



থ্রি-ফেজ কার্ড মিটার পরিচিতি ও ব্যবহারবিধি

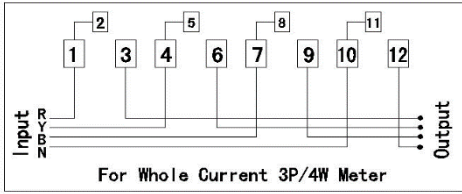

মিটার সংযোগ ডায়াগ্রাম

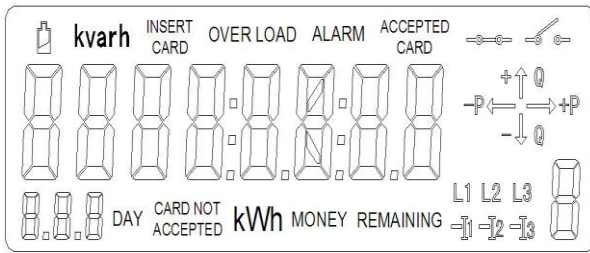

স্মার্ট কার্ড দ্বারা মিটার রিচার্জ করার পদ্ধতি

- ❖ ভোল্টেজ স্টেশন থেকে আপনার রিচার্জকৃত স্মার্ট কার্ডটি মিটারে প্রবেশ করানোর পূর্বে আপনার মিটারের বর্তমান ব্যালেন্স চেক করে দেখুন (এলসিডি ডিসপ্লেতে ডিফল্ট সেটিং এ অথবা মিটারের পুশ বাটন তিন বার চেপে)।
- ❖ রিচার্জকৃত স্মার্ট কার্ডটি আপনার মিটারের কার্ড স্লটে প্রবেশ করান। কার্ডটির প্রায় অর্ধেকাংশ কার্ড স্লটের অভ্যন্তরে প্রবেশ করানোর পর ২ মিনিট অপেক্ষা করুন। যদি মিটার দ্বারা কার্ডটি গ্রহণ করা হয় তবে মিটারটি "Accepted Card" প্রদর্শন করবে।
- ❖ যদি কার্ডটি মিটার দ্বারা প্রত্যাখ্যান করা হয় তবে মিটারটি "Card Not Accepted" প্রদর্শন করবে।
- ❖ নতুন রিচার্জ ছাড়াই যদি গ্রাহকের স্মার্ট কার্ড মিটারে ইনসার্ট করা হয় তবে মিটারটি "Used" প্রদর্শন করবে।
- ❖ আপনার স্মার্ট কার্ডটি মিটার থেকে বের করার পূর্বে নতুন ব্যালেন্স চেক করে নিন।
- ❖ মিটার রিচার্জ করার পর রিচার্জকৃত টাকা মিটারে ট্রান্সফার হবে এবং মিটার গ্রাহককে বিদ্যুৎ সংযোগ দিবে (ইতপূর্বে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকলে)।
- ❖ যে মিটারের জন্য কার্ড ইস্যু করা হয়েছে তা শুধুমাত্র সেই মিটারেই ব্যবহার করা যাবে। কার্ড দ্বারা মিটার রিচার্জ করতে না পারলে অথবা মিটারে কার্ড বার বার প্রবেশ না করিয়ে আপনার বিদ্যুৎ অফিসে

kWh: একটি পাওয়ার পরিমাপের একক

000: চ্যানেলের ক্রম সংখ্যা

$\frac{V}{I}$: চলমান কারেন্ট কোয়ালিফাইন্ট

ACCEPTED CARD: কার্ড প্রক্রিয়া সফল

INSERT CARD: কার্ড প্রবেশ করান

OVER LOAD: অতিরিক্ত বৈদ্যুতিক লোড

MONEY REMAINING: মিটারে অবশিষ্ট টাকা

L1 L2 L3: ভোল্টেজ / কারেন্ট

—|—: রিলের অবস্থা

CARD NOT ACCEPTED: কার্ড প্রসেসিং ব্যর্থতা

🔋: ব্যাটারির ভোল্টেজ

🚨: অ্যালার্ম আইকন

❖ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চ্যানেল নম্বর ও বিবরণ

চ্যানেল	চ্যানেল বিবরণ	চ্যানেল	চ্যানেল বিবরণ
03	অবশিষ্ট টাকা	70~75	ফেজ ভোল্টেজ এবং কারেন্ট যথাক্রমে
04	সর্বশেষ মিটারে রিচার্জকৃত টাকা	84	পাওয়ার ফ্যাক্টর
18	বর্তমান তারিখ	222	এই মাসে খরচের পরিমাণ
19	বর্তমান সময়	276	শেষ রিচার্জের পরিমাণ
30	ইউজার নম্বর	279	মিটারের শেষ রিচার্জের তারিখ / সময়
34	বর্তমান রেট	296	সর্বশেষ টার্মিনাল কভার খোলার তারিখ / সময়
37	কতবার রিচার্জ হয়েছে	312	সর্বশেষ ওভার কারেন্টের তারিখ / সময়
38	সর্বমোট রিচার্জ	318	সর্বশেষ ওভার ভোল্টেজের তারিখ / সময়
69	ফ্রেন্ডলি লিমিট	332	সর্বশেষ টারিফ মোড পরিবর্তনের তারিখ / সময়

❖ এলসিডি ডিসপ্লেতে প্রদর্শিত সাধারণ Error কোড

Error কোড	বিবরণ
01	ডাটা পড়া যায় না
40	কার্ডের ধরণের ত্রুটি
45	গ্রাহক নাম্বার ত্রুটি
46~47	মিটার নাম্বার ত্রুটি
51~59	খুব তাড়াতাড়ি কার্ড বের করা হয়েছে
83~85	ওপেন কভার অ্যালার্ম অপসারণ করার সময় মিটার কভার এবং টার্মিনাল কভারটি ভালভাবে বসানো হয়নি
93	ব্যাটারি লো-ভোল্টেজ



An Expert of Energy Metering & Energy Efficiency Management

